



Aktivace senzoru  
TELEAK v aplikaci  
**MONTES**

1

Jméno: jan@novak.cz  
Heslo: 12345  
PIN: 77112345

**Přihlaste se do webu montes.tesla.cz**


Uživatelské jméno a heslo jste obdrželi v samostatném emailu. PIN použijete pouze při zapomenutí hesla.

2



**Klikněte na kulatou modrou ikonu plus**

3

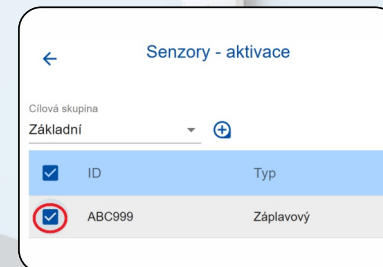


**Vyberte v tabulce Váš nový senzor**

4



**Senzor aktivujte kliknutím na ikonu "Aktivace"**


5

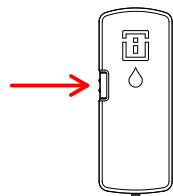

**Vezměte senzor do ruky a najděte testovací tlačítko**

Tlačítko se nachází na levé části vysílací jednotky.


6



**Stiskněte a držte tlačítko po dobu minimálně 3 sekund**

Musí se rozblíkat červená LED dioda v podobě kapky na vrchu vysílací jednotky.

7

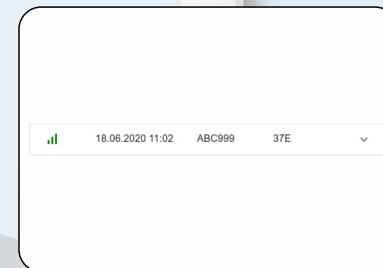

**Zkontrolujte příjem první zprávy v MONTES**




## Nastavení alarmu v aplikaci MONTES

1




Ve webu MONTES zvolte menu  
"Nastavení"

2

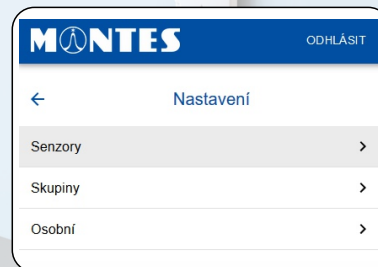


Zvolte podmenu "Senzory"  
V zobrazeném seznamu klikněte na Váš  
senzor.

3

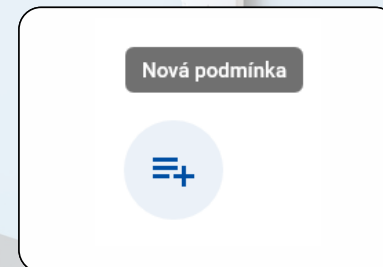


Dole v sekci Alarmy: klikněte na ikonu  
"Nová podmínka"

4

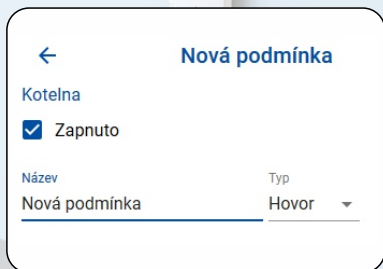


Zadejte libovolný Název a zvolte Typ  
"Hovor"

5

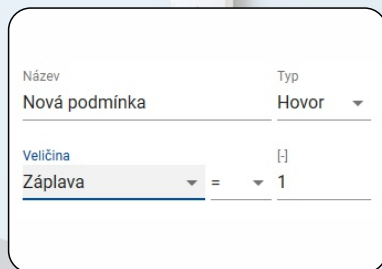


Vyberte Veličinu "Záplava" a hodnotu  
nastavte na 1

6

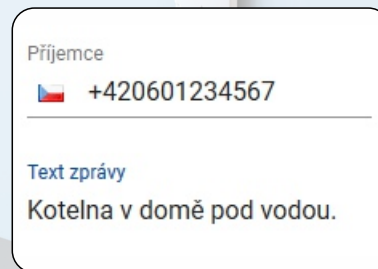

Do "Příjemce" zadejte Vaše telefonní číslo  
Text zprávy bude přeríkán při alarmovém  
hovoru.

7

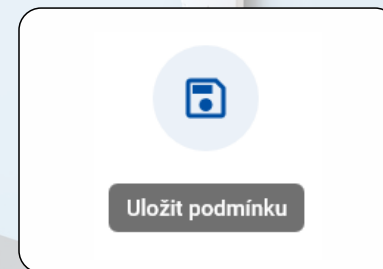

Klikněte na ikonu "Uložit podmínku"  
vpravo nahoře