





Vchodová stříška SP1 Econom - Montážní návod

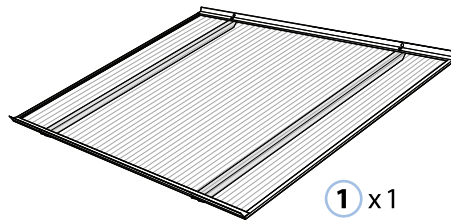


1 x1

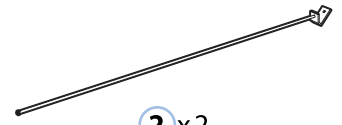


2 x2

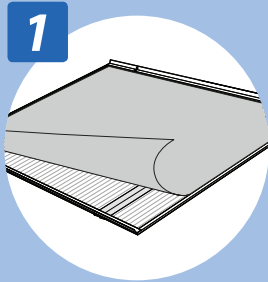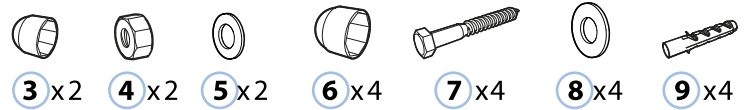


1

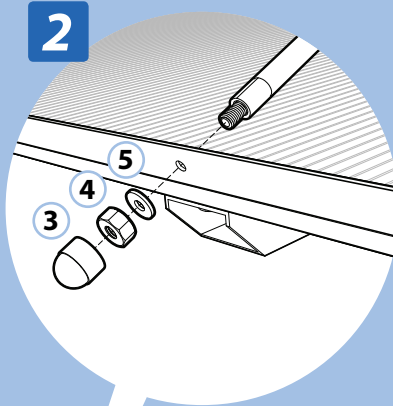



2

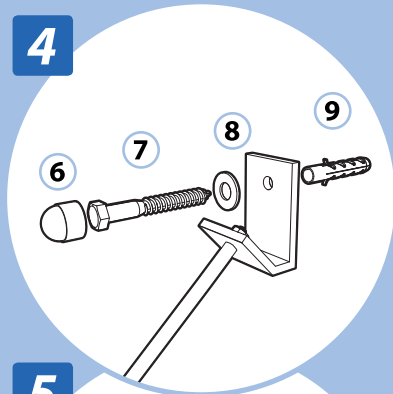


4

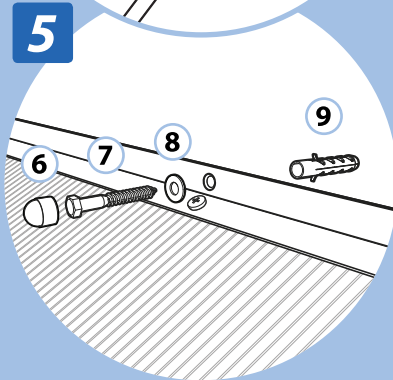

5

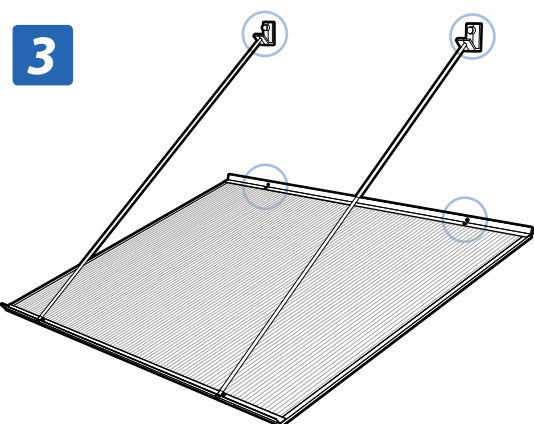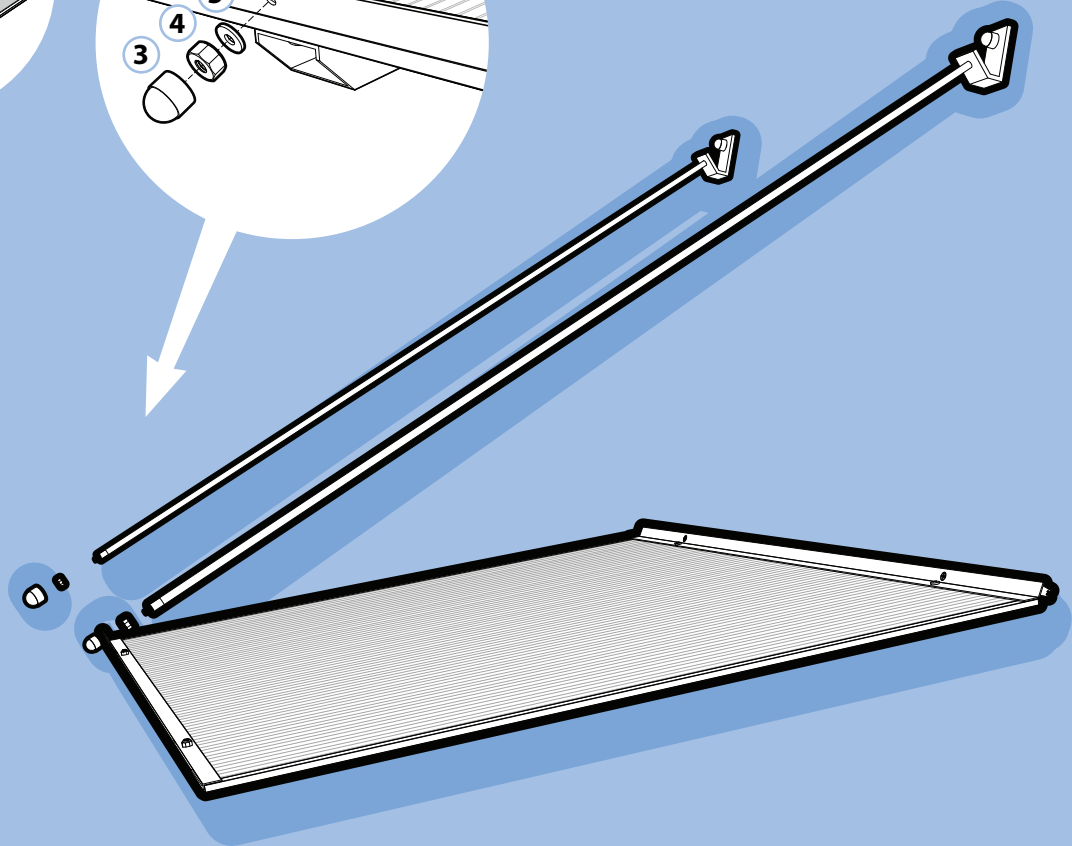

3

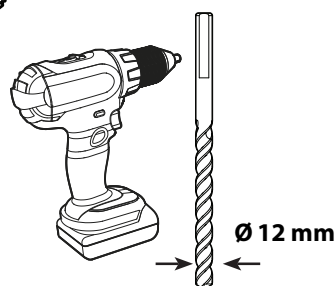

Ø 12 mm

